


# DYMO®

## LETRA Tag<sub>XM</sub>

### ЭЛЕКТРОННЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ПРИНТЕР.

#### Инструкция по пользованию

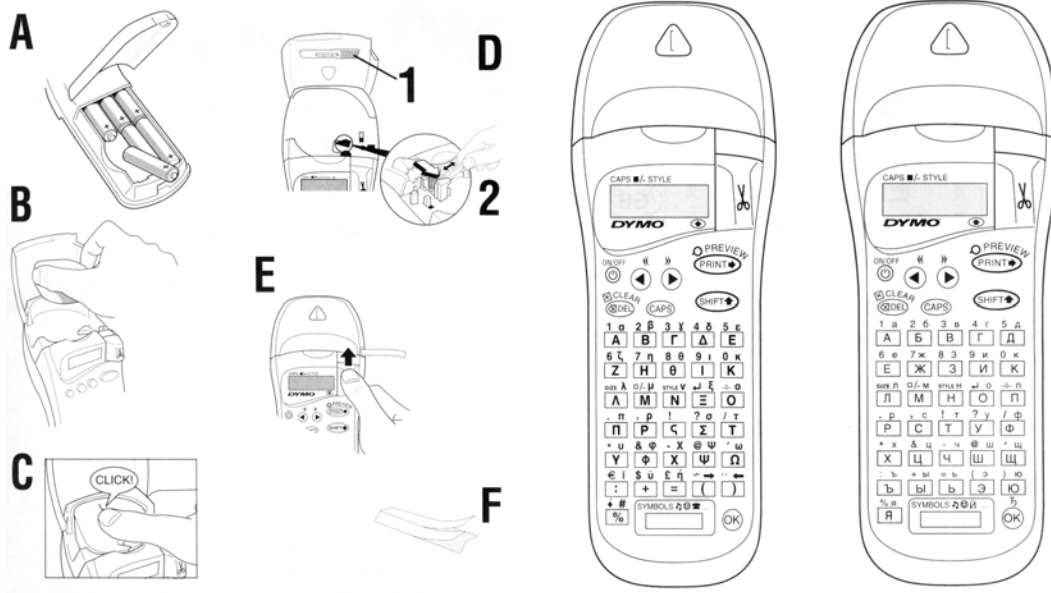

#### Источник питания

- Вставьте 6 батареек типа AA, как показано на рис. А.
- Замените батарейки, если принтер не использовался в течение некоторого времени.

#### Замена кассеты

- Ленточный принтер используется для изготовления бумажных, пластиковых и металлизированных этикеток.
- Вставьте кассету, как показано на рис. В, при этом нажимайте на нее до тех пор, пока не раздастся щелчок - рис. С.
- Перед тем, как закрыть крышку, убедитесь, что кассета расположена правильно.

#### Дисплей

- Дисплей показывает одновременно до 6 символов текста и курсор, 4 индикатора ▲, как показано ниже. Индикаторы показывают, какая функция выбрана.



CAPS = заглавные буквы ■/- = обрaмление/подчеркивание  
STYLE = аутлайн/италик → = клавиша регистра

#### Функциональные клавиши

##### Включение/выключение (ON/OFF)

Включает и выключает питание.

- Если ни одна клавиша не нажимается, то через 2 минуты происходит автоматическое отключение питания. **Последняя набранная этикетка сохраняется, а также этикетки, сформированные ранее.**

Примечание: если батарейки были вынуты более, чем на несколько секунд, то все этикетки, находящиеся в памяти будут потеряны.

##### Заглавные буквы (CAPS)

- Нажмите для получения последовательных Прописных (ЗАГЛАВНЫХ) символов, что подтверждается высвечиванием на дисплее индикатора (CAPS).
- Нажмите на эту клавишу снова, чтобы переключиться на строчные символы.

##### Клавиша регистра (SHIFT)

- Нажмите (SHIFT) эту клавишу перед нажатием цифровой клавиши, клавиши с пунктуацией или клавишей двойного назначения.

##### Уничтожение (DEL)

- Нажмите (DEL) для удаления символа, стоящего левее курсора или для отмены операций конкретной функциональной клавиши.

##### Стирание текста (SHIFT + CLEAR)

- Нажмите для стирания всего набранного текста и удаления из памяти всех ранее набранных этикеток при сохранении размеров текста и параметров стиля.

## Курсорные клавиши ◀ или ▶

- Нажмите **SHIFT** + **◀** или **▶** для перемещения курсора по тексту - одно нажатие перемещает курсор на один символ.

- Нажмите или для перемещения курсора в начало или конец этикетки, или в начало или конец предыдущей или последующей этикетки, при условии сохранения в памяти всех набранных этикеток.


- При совместном нажатии с определенными функциональными клавишами нажмите **◀** или **▶** для выбора рабочих вариантов.

## Клавиша пробела

Нажмите для вставки пробела в текст.

## Размер текста **SHIFT** + **SIZE**


- Нажмите с целью воспроизведен нн знаков для 4 размеров печати текста:

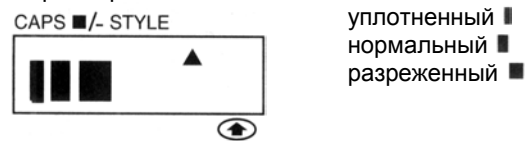

## Обрамление/подчеркивание **SHIFT** + **U/L**

- Функция обрамление/подчеркивание включает в себя 7 различных вариантов:


- стандартный вариант
- подчеркивание
- закругленные уголки
- затемнение внутри обрамленного участка
- пунктирная линия обрамления
- узорное обрамление
- точечное обрамление

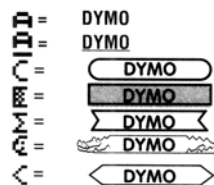

- Используйте клавиши **◀** или **▶** (для выбора нужного варианта. Нажмите **OK**)


## Стиль **SHIFT** + **STYLE**

- Функция STYLE включает в себя 5 различных вариантов
- Расположите курсор ПОД выбранным вариантом и нажмите **OK**

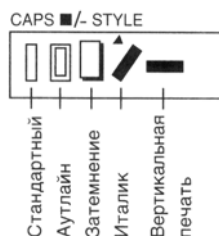

## Печать в две строки **SHIFT** + **↵**

- Напечатайте этикетку в две строки с учетом размера букв половина от стандартного
- Наберите символы для первой строки этикетки, нажмите **SHIFT**, затем **↵**, дисплей высветит стрелку (↵) для обозначения перехода ко второй строке. Наберите вторую строку текста, например **DYMO** ↵ **LABEL** этикетка распечатается как



Примечание: Функции обрамление/подчеркивания и функции Style не доступны для этикеток в две строки

## Новая этикетка **SHIFT** + **NEW**

- Нажмите **SHIFT** + **NEW** Позволяет Вам набрать новую этикетку. Вы можете сохранить в памяти столько этикеток, сколько захотите пока память не будет переполнена Для создания места а памяти Вы можете стереть любую сохраненную этикетку.

## Символы

- Нажмите **SHIFT**, а затем для воспроизведения символа и специальных литер. На дисплее появится запрос: **A - I** ?
- Нажмите **SEDEL** для отмены или нажмите буквенную клавишу от «A» до «I» пока Вы не найдете строку с нужными символами **См, таблицу.**
- Нажмите **◀** или **▶**, чтобы выбрать символ. Нажмите **OK**, чтобы поместить символ в этикетку,

## Печать этикетки **PRINT**

- Для того, чтобы напечатать этикетку, поместите курсор где-нибудь внутри этикетки и нажмите **PRINT**

## Предварительный просмотр печати **SHIFT** + **PREVIEW**

Позволяет Вам просмотреть все этикетки перед выводом на печать.

- Нажмите **SHIFT** + **PREVIEW**, и все имеющиеся в памяти этикетки пройдут одной строкой на дисплее.

## Отрезание этикетки **Y**

Для того, чтобы отрезать этикетку, опустите резак вперед, как показано на рис. E.

- На задней стороне этикетки имеется линия отрыва для удобного отклеивания клеящей полосы, как показано на рис. F.

## Чистка устройства

- Регулярно проверяйте состояние печатающей головки и проводите ее чистку, см. рис. D.
- При использовании чистящего инструмента D чистите печатающую головку, как показано на рис. D2

## Устранение неисправностей

### Отсутствие индикации

- убедитесь, что устройство включено
- проверьте состояние батареек, при необходимости замените элементы питания

### Отсутствие реакции на клавиши

Выньте батарейки на несколько минут, затем вставьте снова. Теперь ленточный принтер начнет функционировать.

### Отсутствие печати или бледный текст

- Проверьте батарейки и замените их при необходимости
- Убедитесь в правильности установки кассеты
- Проведите чистку печатающей головки (см. Чистка устройства)

### Контрастность печати

- Для использования в особых условиях: очень высокая или низкая температура, влажность.
- Нажмите **SHIFT** + **CONTR** + **X**
- На дисплее появятся обозначения 5 символов контрастности **■■■■■**.
- Используйте **◀** или **▶** для выбора более яркой или более темной печати и нажмите для ввода функции

### Обозначение !!!!!!!!! на дисплее

- Обозначение !!!!!!!!! на дисплее говорит о том, что при печати лента не проходит.
- Нажмите любую клавишу для возвращения на исходную позицию.
- Проверьте, не зажевана ли лента. В случае, если лента действительно зажевана, выньте кассету и осторожно освободите зажеванную ленту. Отрежьте испорченный кусок ленты и вставьте эту ленту или замените на новую.
- Если лента не зажевана замените батарейки.

### Ленточный принтер не работает?

Позвоните в сервисное обслуживание в вашей стране - см. гарантийный талон.

## Тип ленты

Тип:	Бумажная	Пластиковая	Металлизирующая
Длина:	4м	4м	4м
Белый	91200	—	—
Перламутровый	—	91201	—
Желтый	—	91202	—
Ярко-красный	—	91203	—
Ярко-зеленый	—	91204	—
Ярко-синий	—	91205	—
Лента с узорами	—	91206	—
Лента с узорами	—	91207	—
Лента с узорами	—	91341	—
Серебристый	—	—	91208
Зеленый	—	—	91209
Упаковка ассорти 91240:			
1x белая бумажная			
1x пластиковая желтая			
1x металлизированная серебристая			

	1	2	3	4	5	6
A - A	A	B	C	D	E	F
B - Б	G	H	I	J	K	L
Г - В	M	N	O	P	Q	R
Δ - Г	S	T	U	V	W	X
E - Д	Y	Z	a	b	c	d
Z - E	e	f	g	h	i	j
H - Ж	k	l	m	n	o	p
Θ - З	q	r	s	t	u	v
I - И	w	x	y	z	!	?
K - К	"	,	;	'	#	%
Λ - Л	&	.	+	=	*	-
M - М	±	/	\	:	(	)
N - Н	☎	~	@	\$	£	€
Ξ - О	€	N°	↓	↑	→	←
O - П	1/4	1/2	☺	μ	Ω	📁
П - Р	☹	⚡	⚡	📖	💾	☠
P - С	✂	♂	♂	🎵	♥	♂
Ϛ - Т	♀	☺	☹	👑	♁	☺
Σ - У	☹	★	¿	i	—	°
T - Ф	И	Й	Ë	ë		